


Přivařování svorníků zdvihovým zážehem (transformátorové) s ochrannou atmosférou

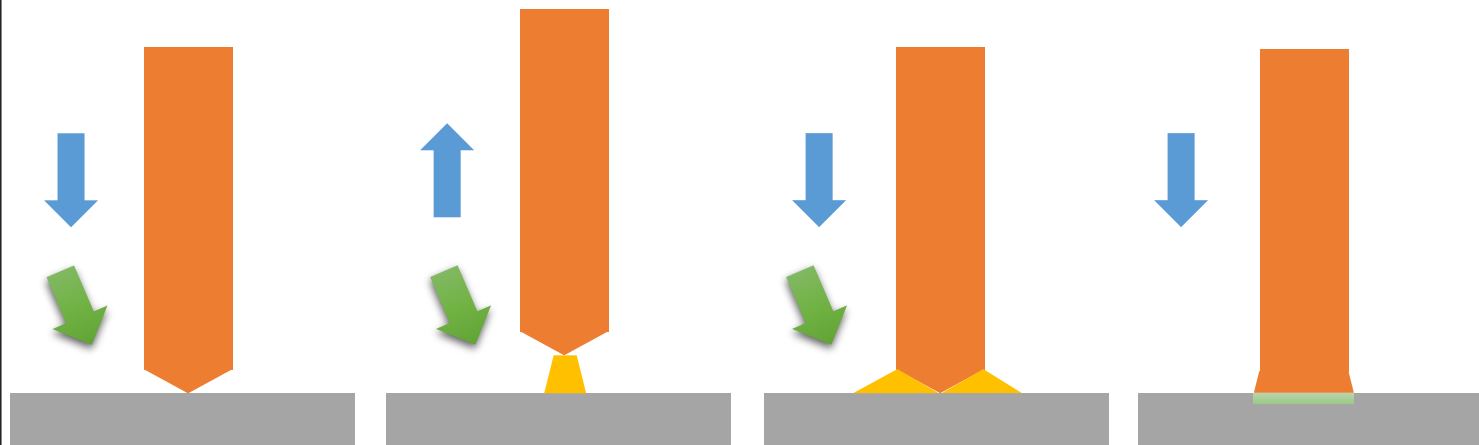

Usazení svorníku do polohy
a foukání ochr. atm.

Nadzdvíhnutí podle nastavení
svařovací pistole, zážeh EO a
foukání ochr. atm.

Svorník se vrací proti plechu
hoří EO a fouká ochr. atm.

Svorník je vtlačen do tavné
po zchlazení je přivařen