




## Přivařování svorníků hrotovým zážehem (kondenzátorové) kontaktní

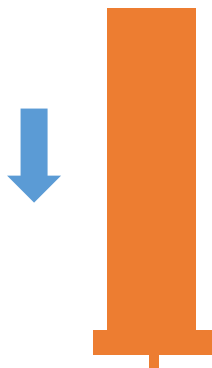

Usazení svorníku do polohy

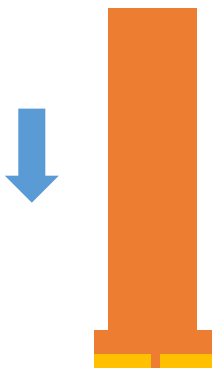

Zapálení EO a jeho hoření

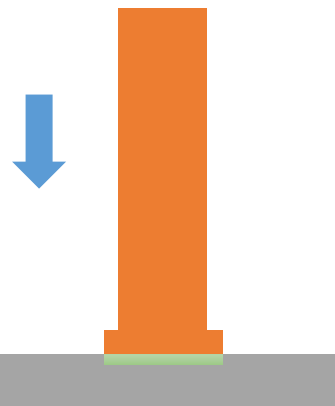

Svorník je vtačen do tavné zóny,  
po zchlazení je přivařen